大阪ガスのお問い合わせ先

大阪ガス株式会社

△危険

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)大阪ガス支社・サービスショップにご連絡ください。

取扱説明書

❤ 大阪ガス

ガスふろ給湯器 31-167型/31-156型

型式名 RFS-1612USA / RFS-1312USA	# 6 U	^-5 //
	●安全上のご注意	1
	●特長	5
	●リモコン各部の名称とはたらき…	7
	はじめてお使いのときは、まず…	10
	●リモコン・スイッチの使い方…	11
	●冬期の凍結による破損防止について…	30
	● お手入れのしかた	32
ごあいさつ このたびは、大阪ガスのガスふろ給浸器をお	●長期間使用しない場合は	33
買い上げいただきましてまことにありがとう ございました。 ● ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読み	●故障!とお考えになる前に	34
のうえ、正しくお使いください。なお、これのうな。 不明な点があればお買い求めの販売店においた。 随い合わせください。	● 故障・異常の見分け方と処置方法	36
● 別家の保証書とともに、この「取扱説明書」 を大切に保管してください。	●主な仕様・能力表	37
	●アフターサービスについて	00
	31-167型はBL認	医品

// 安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。 これらの注意事項は安全に関する重大な内容です。表示と意味は次のようになっ ています。

表示	意	味
△危険	この表示を無視して誤った取り扱いをした を負う危険が切迫して生じることが想定さ	
△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをした を負う可能性が想定されるもの。	場合、使用者が死亡または重傷
△注意	この表示を無視して誤った取り扱いをした が想定される、または物的損害のみの発生	

絵表示については次のような意味があります。











分解禁止











●この機器は屋外設置型です。屋内や浴室内に設置して使用し ないでください。不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になり 大変危険です。



- ●使用中に異常な燃焼・臭気(ガスくさい)・異常音を感じたと きはあわてずに運転を停止してガス栓を閉め、もよりの大阪 ガス支柱・サービスショップにご連絡ください。
- 地震や火災発生時もあわてずに運転を停止してください。


①給湯栓をすべて閉める。



のガス栓を閉める。



- ●この機器の設置・移動および付帯工事には専門の 資格・技術が必要です。工事は必ずお買い求めの 販売店またはもよりの大阪ガス支付に依頼してく たさい
- ●使用する機器が使用するガスの種類(ガスグルー プ)および使用する電源(AC100V · 50-60Hz共用) に適合していることを機器の銘板で確認してくだ さい。表示以外のガスを使用すると不完全燃焼や

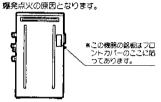

※下図は銘板の一例です。



● この機器はAC100V(50-60Hz)用です。 AC100V以外の電源電圧では使用できません。

機器の周囲を囲わないこと。

になります。

●この機器は屋外設置 型ですので、増改築 などによって屋内状 低にしないでくださ い。また、波板など によって囲いをする 🎬 こともおやめくださ い。不完全燃焼や一 酸化炭素中毒の原因




- 火災予防のため、次のことをお守りください。
- ●機器周辺の物とは常に右 図の離隔距離を確保する 300ml H

排気□ガ洗たく物などで おおわれないようにする





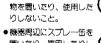





- やけど防止のため、次のことをお守りください。 お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の置を 急に少なくしたとき、あるいは万一機器の故障の
- 際には、一瞬熱いお湯が出ることがあります。や けどの危険性がありますので、出始めのお湯は手 や体にかけないでください。
- ●シャワー(上がり湯)を使 う場合、最初に熱いお湯 ガ出ることがあります。 やけど防止のため、シャ ワーはいきなり頭や体に

を確認してください。



●不慮の事故防止のため、長時間 使用しないときはガス栓を閉め てください。



安全上のご注意

爪警告

次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。 体閥をくずすことがあります。

の妊娠中の方

②医者から入浴を禁じられている方 ③お酒を飲んだあとや深酒をされた方

の高加圧の方 の体力の弱っている方





ガス遅れに気付いたときは、すべての処置が終わるまで下記のことを行わないこと。 姿态火花で引火して爆発事故を起こすことがあります。



電気機器(換気属 など)のスイッチ の「入・切」。



∧注意

- ●給湯・シャワー・ふろのおいだき以外の用途には 使用しないでください。思わぬ事故や故障の原因 となります。
- 使用中や使用直後は排気口や その周辺は高温になっていま す。やけど防止のため、絶対 に手を触れないでください。



● おいだき中やおいだき後は浴槽水の上 部と下部では相当の温度差があり、や けどのおそれがあります。入浴時には 十分にかきまぜてください。



●常による一時的な過電 流で電子部品が破損す ることがあります。雷 ガ発生したときは、す みやかに電源プラグを コンセントから抜いて ください。また、この とき感覚のおそれがあ

りますので、ぬれた手

で電源プラグをさわら

ないでください。




ぬれた手で さわらないこと ●冬期に水道水が凍結するおそれがある日は、30~ 31ページのいずれかの方法で凍結予防を行ってく ださい。

機器内に長時間たまっていた水は、飲用または調

理に用いず雑用水としてお使いください。

シャワー・給湯の使用中は、 使用者以外はお湯の温度を 変更しないでください。 突然熱湯や冷水が出て、熱 二 湯でやけどをしたり冷水で」含 びつくりすることがありま す。



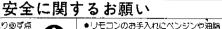

使用中はリモコンの表示により必ず点 火、消火を確認してください。


お出力けやおやすみになるときは

必ずガス栓を閉めてください。



●この機器は一般家庭用ですので、業務

色や変形することがあります。

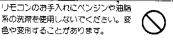


用には使用しないでください。機器の 寿命が者しく短くなります。



別売部品はこの機器用のもの以外は使 用しないでください。事故や故障の原 因となります。



- 市販の湯冷め防止器などは使用しない でください。かま嬢りなどの原因とな ります。
- 塩器系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗 剤、消臭剤または塩などが、機器やガ ス管などにかかった場合はすぐに十分 な水洗いをしてください。思わぬ事故 や故障の原因となります。

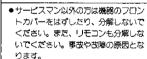



ます。



●浴室リモコンは防水タイプ ですが故意に水をかけない でください。また、台所リ モコンは防水タイプではあ りませんので水をかけない ようにしてください。故障 の原因となります。




- 機器の設置について次のことを確認してください。 ①水平な場所に設置されていますか?
- ②冷・暖房機や換気扇の吹き出し口や吸い込み口 付近は避けてありますか?正常な燃焼の妨げに なることがあります。
- ③棚の下など落下物の危険はありませんか? ④メンテナンスができない場所に設置されていま せんガタメンテナンスをお断りすることがあり
- ⑤排気川への積雪や、屋根から落ちだ雪で給・排 気口が閉塞されることはありませんか?不完全 燃焼の原因になります。

以上の項目を満足していない場合には、お買い求 めの販売店または施工店に連絡し、設置場所を変 更してください。

- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は、熱 交換器が腐食する原因となるものがありますので 入浴剤のご注意文を十分ご参照ください。
- 当情の上下の循環□を匀 オルなどでふさがないで ください。ふさぐと循環 不良となり、おふろ沸か しができません。



- ●水質によっては、銅イオンガわずかにお湯の中に 溶出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタオル などが青くみえることがあります。健康上支障あ りませんが、中性洗剤で洗い・すすぎをよくする ことにより、発色しにくくなります。
- ●この機器はソーラー対応できません。

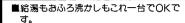





■スイッチ、ポンでおふろに湯はりができ、 湯はりが完了するとブザーでお知らせし ます。(13ページ参照)



■お好みに合わせて『あつめ』(おいだき)や また『たっぷり』(たし湯)のおふろが楽し めます。(21~24ページ参照)

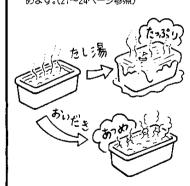

■おいだき運転はタイマー機能付で、完了 するとブザーでお知らせします。(21へー

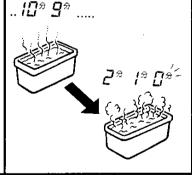

- ■リモコンの表示画面で、給湯温度や湯はり温度などが一目で分かります。
- ■おふろのお湯の量は浴室リモコンで6段階に設定できます。(17ページ参照)
- ■冬期、気温が下がると自動的に作動し、凍結を予防するヒーターが組み込まれています。 (30ページ参照)



■お好きな時刻におふろに湯はりする予約 ■お湯の断続使用での湯温安定機能(Q機



■『ゆらぎのシャワー』で心と体のリフレッ



(ゆらぎのシャワーはお湯の温度が1/fのゆ らぎで変化し、自然のリズムで体をリフレ ツシュさせるシャワーです)


おふろへの湯はりやおいだき完了のお知 らせや、浴室から台所などへの呼び出し ができます。 ※呼び出しブザーは台所リモ



■別売のテレコントローラ(RTL-300システム他)を接続すれば、外出先から電話1本でおふろ に湯はりできます。(台所リモコンが必要です)

リモコン各部の名称とはたらき

- ■浴室リモコン…浴室に取り付けられているリモコンです。(付属品) 31-167/156型リモコン(BC-53-OG)
 - ●浴室リモコンにはブザーが内蔵されています。
 - 1) おふろへの湯はりが完了すると、「ピピピピッ」と約5回なります。
 - 2) おいだきが完了すると「ピピッ」と約5回なります。
 - 3)「呼び出しスイッチ」を押している間は、呼び出し音がなり続けます。

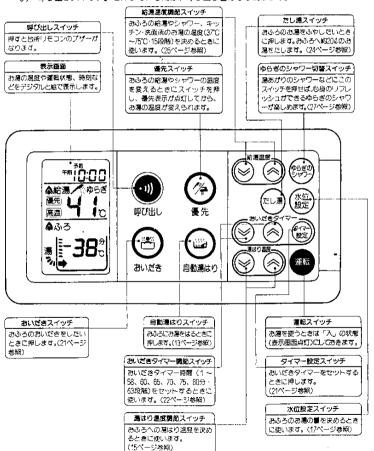


(注:表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません)



- ・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。 (ビッという確認きがなります)
- 早く操作すると作動しない場合があります。
- 操作確認者およびおふろの沸きあがり音は給湯温度関節スイッチ2個を同時に 3秒以上押すことによって消すことも可能です。(浴室・台所リモコン別々に配
- 定できます) ブザーをならしたいときはもう一度間じ操作をします。
 スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。 点灯しない場合は、再度スイッチを操作してください。


浴室リモコン表示画面のみかだ

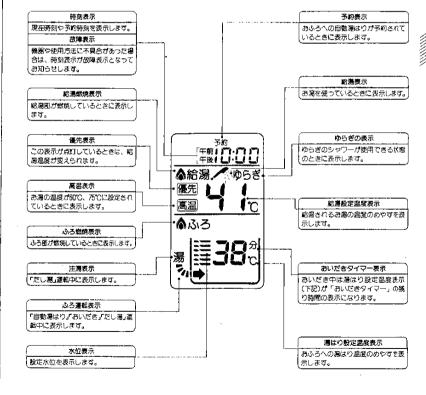

8

リモコン各部の名称とはたらき

- ■台所リモコン …キッチンなどに取り付けられているリモコンです。 31-167型リモコン(MC-53-OG) (31-156型は別売品36-159)
 - ●台所リモコンにもブザーが内蔵されています。
 - 1) おふろへの湯はりが完了すると、「ピピピツ」と約5回なります。
 - 2) おいだきが完了すると「ピピッ」と約5回なります。
 - 3) 浴室リモコンの「呼び出しスイッチ」を押している間は、呼び出し音がなり続けます。

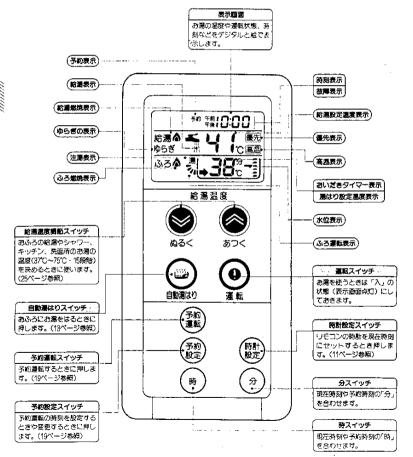

// はじめてお使いのときは、まず…

1 給水元栓を全開にします。



全開にする

機器の側部

2

| 給湯栓を開けて、水が出ることを確認してから閉めます。
(すべての給湯栓について)

お湯の使用場所



3 電源プラグをコンセントに差し込みます。 (分電盤の専用スイッチを「入」にしてください)

機器付近の壁




4 ガス栓を全開にします。

機器の側部



①時計を合わせましょう


台所リモコンで操作します。

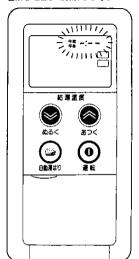

●電源プラグを差し込んだとき 上の表示が点滅します。

【一口メモ】


・浴室リモコンのみ設置の場合は時刻は表示されません。 (『予約達転』はできません)

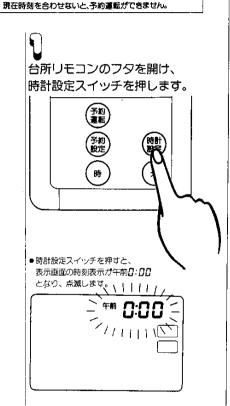




・電源ブラグが抜けた場合や停電後の再通電時に は一:一一の表示に戻ります。 再度、時刻を合わせてください。

時・分スイッチで現在の時刻に 合わせます。

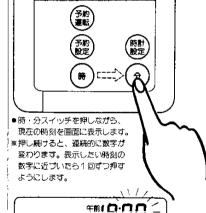





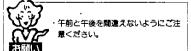

3

時計設定スイッチを再度押すと、時刻表示の点滅が止まります。

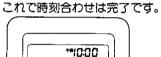

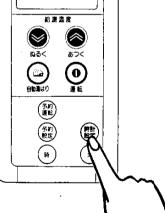

 時計設定スイッチを押した殿間 に砂は○砂に戻りますので、時 報などに合わせて押せばより正確な時刻になります。

●台所リモコンで時刻合わせが完 了すると同時に、浴室リモコン に時刻が表示されます。


②スイッチボン! おふろに自動で湯は りをします

浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。



電源プラグガキ チンと差し込ま れているか確認 してください。 ・浴槽の排水栓を してください。 ・浴槽にフタをし

てください。

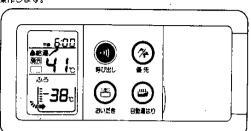

台所リモコンの場合


ぬるく

白動源はり

启湯温度

運転スイッチを押します。

浴室リモコンはフタの中に運転スイッチがあります。 浴室リモコンの場合

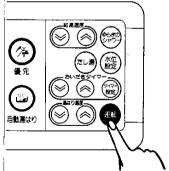

●表示画面に給湯・湯はり設定温度などが点灯し、同 時にメインリモコンの運転スイッチが緑色に光りま



【一口メモ】

・自動盪はり中は、頻環口から泡が出て「ゴボッ・ゴボッ」という音がす ることがあります。 ・湯はり中には給湯(シャワー)を使用すると、湯はり畳が減る場合があ ります。また、湯はりの完了時に給湯(シャワー)を使用すると、一E お湯の量が減った後、水が出る場合があります。

・浴槽の上部循環口の下まで強り湯がある場合、湯はり完了時の浴槽の 湯温は、湯はり股定温度と異なることがあります。




自動湯はりスイッチを押します。 ●自動湯はりスイッチが



赤く光り、おふろに湯 はりが始まります。

自動湯はり中は、下図の表示がでます。

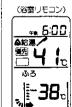


(台所リモコン) **--** 5:00 给惠春 上 1 ふろ



おふろへの湯はりが完了すると 自動でストップします。

湯はりガ完了するとプザーでお知らせします。

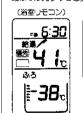


(台所リモコン) **--** 5:30 給湯 38. ふろ


途中で止めたいときは、もう一度自動湯はりスイ ッチを押します。自動湯はり機能が止まり、自動 湯はりスイッチが消灯します。(この場合は、自動 湯はり完了時のブザーはなりません)

③おふろへの湯はり温度を変えられます

浴室リモコンで操作します。

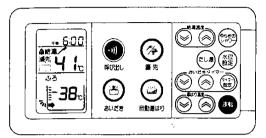



浴室リモコンのフタを開け、運転スイッチを押します。

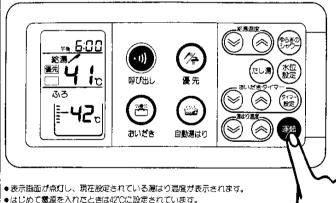

【一口メモ】


- ・お買い上げの際には、おふろへの湯はり温度を42°Cに設定してあり ます。このままでもご使用いただけますが、お好みの温度に変える
- ことができます。 ・電源プラグが抜けた場合や停電後の再通電時には42°Cに戻ります。

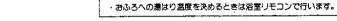


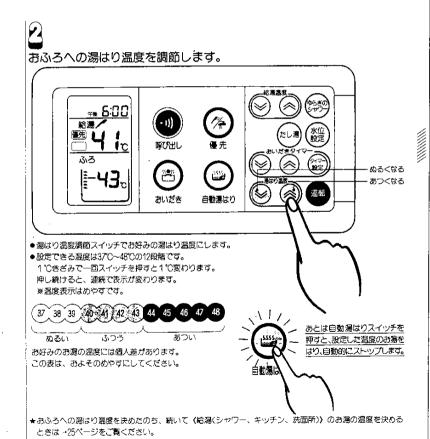


④おふろのお湯の量(水位)を調節できます

浴室リモコンで操作します。

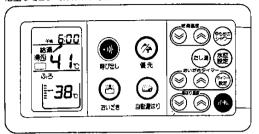

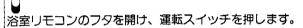

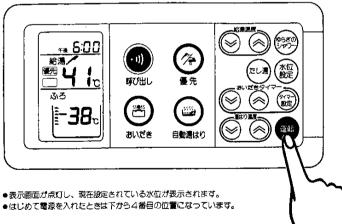




- お言いとげの際には、おふろのお湯の量(水位)を適量に設定してあります。 このままでもご使用いただけますが、お好みの量に変えることができます。
- なお、浴槽の上部循環口の取り付け位置によっては、水位設定を最高水位 にした場合、浴槽からお湯があふれることがあります。このような場合は、
- 水位設定をお湯があふれない範囲にしてお使いください。 ・おふろのお湯の量を決めるときは、浴室リモコンで行います。
- ・電源プラグが抜けた場合や停電後の再通電時には、お湯の量(水位)は下か 6.4番目の位置に戻ります。あらためてお好みの水位に設定してください。



水位設定スイッチでお湯の量を選びます。



- 水位設定スイッチを1回押すごとに画面の 水位表示が上昇します。
- ●浴槽の形状により異なりますが、1目盛は 約3~5cmです。(浴槽の深さが50cm未満の 場合は約2mです)
- ●水位設定は6段階に切り替えてきます。

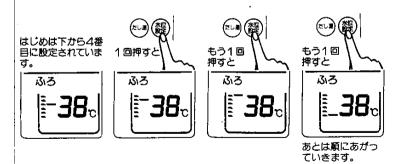


あとは自動湯はりスイッチを押すと、設定した水位まで湯はりして自動的にストップします。

★お房の豊を変えたいときは、運転スイッチが「入」になっている(表示画面が点灯している) ことを確力めてから、上の操作を行います。

⑤お好きな時間におふろに湯はりする《予約運転》のしかた

台所リモコンで操作します。

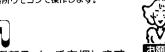

運転スイッチを押します。

●表示画面が点灯し、運転スイッチが 緑色に光ります。



台所リモコンのフタを開け、

移ってください)

予約設定スイッチを押します。


(続いて約10秒以内に 3 の操作に

時計

はじめに表示画面の時計の現在時刻があっているが確 限してください。

- 浴室リモコンでは〈予約運転〉の設定はできません。 浴室リモコンのみ設置の場合は、〈予約運転〉はできま せん。
- ・台所リモコンの運転スイッチを「入」にして、予約設定 をしてください。
- ・〈予約運転〉の予約時刻は、現在時刻より30分以後に設 定してください。30分以内に設定すると、浴槽が大き いときや機器への給水圧力が低いときなどに、予約時 刻になってもおふろへの湯はりが完了しないことがあ ります。
- ・午前と午後を間違えないようにご注意ください。
- ・予約時刻を確認したいときは、予約股定スイッチを押 してください。約10秒間予約時刻を表示してから現在 時刻に戻ります。

時・分スイッチを押し、湯はり 完了時刻を設定します。

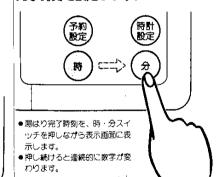

予約設定スイッチを押すと表示画面に「予約」お よび「午前日:00」が点滅します。



例:年後7時15分に場はり完了したい場合



予約の変更は…(台所リモコンで行います) 予約運転スイツチを押し、予約を解除します。あとは、 と~この手順で、予約をし直します。

予約運転を途中で止めたいときには、もう一度「予約」 運転」スイッチを押してください。


・予約の表示が点灯しているときは、違転スイッチを切 らないでください。予約ガキャンセルされ、予約運転 の機能がはたらかなくなります。



予約運転スイッチを押します。



再度、予約設定スイッチを押します。 約3秒後に表示が現在時刻に戻り、 予約の表示も消灯します。

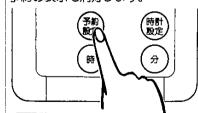


÷* 5:00 給湯 38₀ ふろ

●予約設定スイツ チを押さなかつ 左場合は、約10

設定して現在時 ります。

20

●表示画面に「予約」の表示と多で決め た時刻ガ表示され、約3秒後に現在 時刻に戻ります。

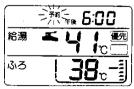

秒後に自動的に ●これで予約ができました。あとは、予約した時刻 にあふろに入れるよう、自動的に陽はりします。

確取

列の表示に変わ、※予約した時刻になると、「予約」の表示が過え、ブザー でお知らせします。


19

ふろ

⑥おいだきしたいときは…少しあつめにしたいときや昨日の残り湯を沸かしたいとき

浴室リモコンで操作します。


スイッチポン!で、少し「あ つめ」のおふろが楽しめます。

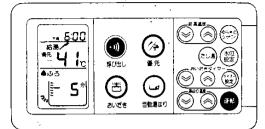

表示画面の点灯を確かめます。



表示画面が点灯していないときは、浴室リ モコンのフタの中にある運転スイッチを押 して表示画面を点灯状態にします。

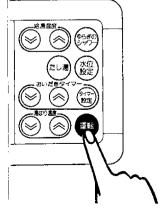

おいだき時間を確認・変更したい ときは、浴室リモコンのおいだき タイマー設定スイッチを押します。 (おいだき時間を変更したいときは、 ひきつづき約5秒以内に3の操作 をします)

場はり設定温度表示がおいだきタイマー表示に変わ ります。(約5秒後に湯はり温度表示に戻ります)




●おいだき時間を変更しない場合は、23ページの4の 操作に移ってください。



お買い上げの際には、おいだ多々イフテ時間は5分にセ ットされています。このままでもご使用いただけますが、

お好みの時間に変えることができます。 電源ブラグガ抜けた場合や停電後の再通電時には、おい だきタイマー時間は5分に戻ります。あらためてお好み の時間にセットしてください。

おいだきタイマー調節スイッチで、おいだきタイマーの時間を調節します。

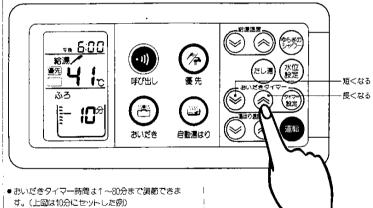

- /1~58分······1 分刻みで調節できます。Y \M~M分……5分刻みで調節できます。
- 押し続けると連続的に清間が変わります。調節し たい時間に近づいたら1回ずつ押すようにします。
- ●はじめて電源を入れたときは、おいだきタイマー 時間は5分にセットされています。

おいだきタイマー表示が希望の時間になったら、 約5秒間待ってください。 おいだきタイマー表示が湯はり設定温度表示に戻

つたら、セット完了です。




21

⑥おいだきしたいときは




浴室リモコンの「おいだき」スイッチを押します。

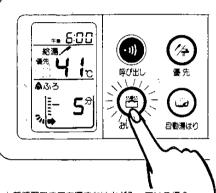



· 「おいだき」運転中には、循環 口から泡が出て「ゴボッ・ゴ ボッ」という音がすることが あります。また、循環口から はあついお湯が出て含ますの で身体などに直接あてないよ うにしてください。

- 上部循環口までお湯まだは水が入っている場合
- ●おいだきスイッチが緑色に光り、当でセットした時間のおいだきを始めます。
- おいだき運転中のタイマーの残り時間の表示は、約~約分は5分刻み、58~1分は1分刻みで表示が変わり ます。
- ●途中で止めだいときはもう一度おいだきスイッチを押してください。なお、この場合はおいだき完了のブザ 一はなりません。
- おいだき中は湯はり設定温度表示がおいだきの残り時間の表示になり(上図は残り5分の例)、おいだき燃焼 表示(上図)からも点灯します。
- おいだきが終わると「おいだき」スイッチ(繰)とおいだき燃焼表示が消灯し、ブザーでお知らせします。 このときおいだきタイマー表示が湯はり設定温度表示に戻ります。
- ▶上部循環口までお湯または水が入っていない場合
- しばらくおいだきスイッチが緑色に光りますが、すぐに自動湯はり運転に切り替わります。
- ●自動湯はり運転に切り替わるとおいだきスイッチ(繰)が消灯し、自動湯はりスイッチが赤く光ります。

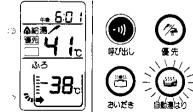

※上のでは湯はり燃焼中の表示です。

- 市ふろへの湯はりが完了すると、ブザー でお知らせします。
- ★中で止めたいときは自動湯はりスイッ チを押してください。なお、この場合は 自動湯はり完了のブザーはなりません。

浴槽の上部循環口の下まで残り湯がある場


合、湯はり完了時の浴標の湯濡は、湯はり 設定温度よりぬるいことがありますので、 再度おいだきスイッチを押してください。

(リモコン・スイッチの使い方)

⑦お湯をふやしたいときは

浴室リモコンで操作します。

スイッチポンノで「たっぷり」 としたおふろが楽しめます。

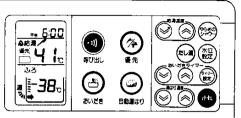



表示画面の点灯を確かめます。


●表示画面が点灯していないときは、浴室リ モコンのフタの中にある運転スイッチを押 して表示画面を点灯状態にします。

[一四丈年]

- ・「たし湯」運転時には、循環口から泡が出て「ゴボッ・ゴ ボッ」という音がすることがあります。
- ・たし湯運転中に給湯(シャワー)を使用すると、湯はり 置が20.0 より減る場合があります。また、たし湯運転 完了時に給湯(シャワー)を使用すると、一旦お湯の量

が減つだ後、水が出る場合があります。

浴室リモコンのフタの中にあるたし湯スイッチを押します。

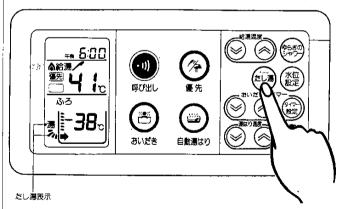


70

- 浴槽に湯はり設定温度(上の例では38°C)のお湯 約200を湯はりします。 (この機能は沿槽の残り湯の状態に関係なくはだら)
- きます) ●だし湯運転中は上図のようなたし湯表示および給 湯燃焼表示が点灯します。
- ・途中で止めたいときには、もう一度たし湯スイッ チを押します。たし湯機能が止まり、たし湯表示 が消灯し、しばらくして給湯燃焼表示が消灯しま
- ●たし湯運転が終わると、たし湯表示と給湯燃焼表 示が消灯します。

(シャワー、キッチン、洗面所) のお湯の温度を調節できます


浴室・台所リモコンのどちらでも操作できます。

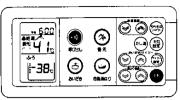



表示画面の点灯を確かめます。 表示画面が点灯していないときは、運転スイッチ

を押して表示画面を点灯状態にします。 浴室リモコンの場合

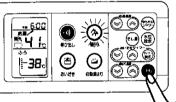

台所リモコンの場合



- 運転スイッチを「入」に したリモコンには優先表 示が点灯します。また浴 室リモコンの場合は優先 スイッチガオレンジ色に 光ります。
- 運転スイッチを「入」に したリモコンに設定され ていた給湯設定温度が表 示されますので、温度を 変えなくてもいい場合は 給源栓を開くだけで

お湯が使えます。

(上の例では41°C)

給湯温度を変えたいときは、まず 優先表示の点灯を確かめます。

優先表示が点灯しているリモコンでのみ給湯温度 が変えられます。

(浴室リテコン) **-38**

- 5:00

(台所リモコン)

●優先表示が点灯していない場合は、下記の方法で 優先権を切り替えてください。

の浴室リモコン→台所リモコン優先にする

浴室リモコンの優先スイッチを押すか、台所リモ コンで一日運転スイッチを「切」にしたあと、もう一 度運転スイッチを押して「入」にする。

②台所リモコン→浴室リモコン優先にする

浴室リモコンの優先スイッチを押す。 (台所リモコン側からは切り替えできません)

∧注意

急に水になりますので、おふろ(特にシャワ 一)の使用中は絶対に使用場所以外のリモコ ンの運転スイッチを「切」にしないでください。

∧注意

●やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の便 用中は絶対に使用場所以外のリモコンで漂温の 変更はしないでください。シャワーの温度もご のスイッチで決まります。

【一口メモ】

・お買い上げの際には、お湯の温度を42°Cに設定 してあります。このままでもご使用いただけま すが、お好みの温度に変えることができます。 ・鬱潤ブラグが抜けた場合や傷寒後の再通露時に は42°Cに戻ります。

R

給湯温度調節スイッチで温度を決めます。 浴室リモコンの場合

ぬるくなる シあつくなる 38

台所リモコンの場合



■ >> スイッチを押し続けると37℃まで連続で表示が変わります。 また、ペスイッチを押し続けると50℃まで連続で変わりますが、60℃、75℃ を設定するときは、もう一度ずつ押してください。 ※温度表示はめやすです。

シャワー温度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

●あとは給湯栓やシャワー栓を開くと、設定した温度のお房が出ます。 お湯を使っているときは、下図のような給湯表示(※)および給湯燃焼表示(▲)が出ます。

(浴室リモコン)



(台所リモコン)




- ●給湯設定温度が60°C、75°Cのときは、上図のような高温表示/高温が点灯して注意を促します。
- ⁽●75°Cの設定は、浴室リモコンの優先スイッチを押したり、運転スイッチを一日「切」にすると60°Cに変わります。

邳

9ゆらぎのシャワーの使い方


浴室リモコンで操作します。

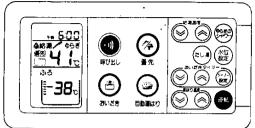

表示画面の点灯を確かめます。




●表示画面が点灯していないときは、運転スイッチ を押して表示画面を点灯状態にします。 浴室リモコンの場合

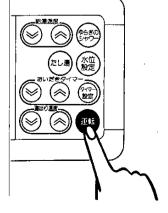

ゆらぎのシャワー切替スイッチを押します。

●ゆらぎのシャワー切替スイッチはフタの中にあり。 ます。

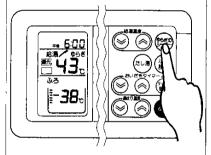

- ●表示画面にゆらぎの表示が点灯し、給湯設定温度 が浴室リモコンの設定温度に変わります。 (上の例では43°C)
- ●浴室リモコンでゆらぎのシャワー切替スイッチを 押した場合は、表示画面に優先表示が点灯し、優 先スイッチガオレンジ色に光ります。
- ●ゆらぎのシャワー切替スイッチを押してから約15 分間お湯を使わなかった場合、ゆらぎのシャワー は自動的こキャンセルされます。

△警告

- ●高温で給湯を使用していた直後は、配水管に高温の お混が残っていますので、坎にシャワーを使用する 際は手で十分に湯温を確認してから行ってください。
- ●下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をく ずすことがあります。
 - ・妊娠中の方
 - 疾者から入浴を禁じられている方 ・お酒を飲んだあとや深酒をされた方
 - 高血圧の方
 - 体力の弱っている方
 - 体調の悪い方

∧注意

- ●やけど防止のため、おふろ(特にシャワー) の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコ ンで湯温の変更はしないでください。
- 輸水温が高い場合や、シャワー流量が少な い場合、まだサーモ付混合水栓などの付い たシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの 効果が得られないことがあります。(サーモ 付混合水栓の場合は、サーモスタットを高 温設定にして水を混ぜずにお使いください。 なお、やけど防止のため使用後はもとの設

シャワー栓を開けばゆらぎの

定に戻しておいてください)

- シャワーがお使いになれます。 給湯設定温度とそれより約10℃ぬるい温度間で湯
- 温がゆらぎながら出てきます。 ゆらぎのシャワー使用中は表示画面にゆらぎの文 学と給湯表示および給湯燃焼表示が出ます。



- ●連続15分以上ゆらぎのシャワーを使い続けるとゆ らぎのシャワーは自動的にキャンセルされ、その 後はゆらぎのシャワー設定温度のお湯が連続して 出てきます。
- ●途中でゆらぎのシャワーを止めたいときには、も う一度ゆらぎのシャワー切替スイッチを押してく ださい。

【一口メモ】


・湯はり運転中にゆらぎのシャワー切替スイッチ を押すと、激はりが中断され、ゆらぎのシャワ 一終了後にひき続き湧はり運転が行われます。

9ゆらぎのシャワーの使い方




設定温度の変更は……

●ゆらぎの表示が点灯しているときに給湯温度調節 スイッチで行います。

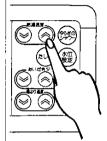

●設定できる温度は39°C~44°Cの6段階です。 (お好みの温度、または季節によって温度レベルの) 切り替えができます)

ゆらぎのシャワー温度

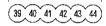

- 給湯設定温度がゆらぎのシャワー温度以外のとき にゆらぎのシャワーを使う(ゆらぎのシャワー切 替スイッチを押す)と、設定温度が37°C・38°Cの ときには39°C、45~75°Cのときのは44°Cのゆらぎ のシャワーに自動的に切り替わります。
- ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使 うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しなが ら出てきます。




ゆらぎのシャワー使用中に浴室リモコ ンの優先スイッチを押すと、優先権が 台所リモコンに移り、給湯股定温度も 台所リモコンで設定されていた温度に 戻りますので、ゆらぎのシャワー使用 中は優先スイッチを押さないでくださ



ゆらぎのシャワーを 使い終わるときは


●ゆらぎのシャワーを使い終わったらシャワー栓を 閉めると表示画面のゆらぎの表示が消灯し、ゆら ぎのシャワーで設定した湯温ガ給湯設定温度とな つて停止します。このときリモコンはゆらぎのシャ ワーを使っていたリモコン優先のままとなります。

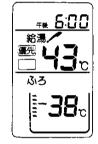

ゆらぎのシャワーを使い終わったあと、リモコン の優先権を切り替えたい場合は、浴室リモコンの 優先スイッチを押すか、台所リモコンの運転スイ ツチを一日切り、再び運転スイッチを「λ」にして ください。

【一円メモル

★ゆらぎのシャウーは、リモコンで設定された給湯 温度とそれより約10°Cぬるい温度間で、毎回進っ たパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。

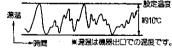

★湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャ ワーを使用すると、湯ざめの防止・全身のマッサ 一ジとともに心身のリフレッシュにも効果があり ます。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。

// 冬期の凍結による破損防止について //

暖かい地域でお使いのお客様も、必ずお読みください。

∧注意

- ◆冬期は暖かい地方でも、給水・給漂配管の水が運結し、破損事故が 起こることがあります。こうした事故を防止するために、次のよう な処置をお取りください。
- 東結による破損の場合は、保証期間内でも有償修理となります。

対策その

凍結予防ヒーターによる方法

- ■操作のしかた
- ●この機器には、外気温が下がると自動的に機器内を保温するヒーター (給湯側)が組み込まれています。
- ●電源プラグガコンセントに差し込まれていることを確認してください。 抜けていると作動しませんのでご注意を!

∧注意

●外気温が極端に低く(-15°C以下)なるとこの装置では連結予防がで きなくなります。このような場合には、対策その2、その2の方法 を行ってください。

対策その

給湯栓から水を流す方法

- ■この場合は機器本体だけでなく、給水・給湯配管、バルブ類の凍結予防もできます。 ただし、上記対策その¹同様電源プラグをコンセントから抜かないでください。

■操作のしかた のUモコンの運転スイッチを「切」にします。 ②ガス栓を閉めます。

③おふろの給湯栓を開け、1分間に約400mMの水 を流しておいてください。



∧注意

●水量ガ不安定なことがあります。念のため、30分ぐらい後にもう一 度水量をご確認ください。

冬期の凍結による破損防止について

対策その

水抜きによる方法

●機場内の水を抜き、連結を予防する方法です。外気温が極端に低くなる場合は、この方法で 行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの(水抜き)を行 ってください。

次の順序で行ってください。

ください。

- の機器の電源プラグ[1]を抜き、ガス栓[2] を閉めてください。
- ②給水元栓(3)をしつかり閉めてください。 ③水抜き栓(4)・「5)を開けてください。
- ④給湯枠同および、シャワー枠(シャワー を取り付けている場合)を全部開けて
- ⑤シャワーヘッド ⑦を床面まで下げてく ださい。
- ●給湯栓同およびシャワーヘッドうと、 水抜き栓(4)・「5)から水が抜けるのを確 認してください。
- 次にお使いになるまで、このままにしておいてください。(水抜き栓回・⑤をはずしたままに しておいてください)

水抜き後の使用方法

- ①水抜き栓4.50をもと通りしつかり閉めてください。
- ②ガス栓

 図を閉めた状態および機器の電源プラグ

 団を抜いた状態で給水元栓

 図を開け、給湯栓 個およびシャワーヘッド団から水が出ることを確かめたのち、給湯栓回およびシャワー栓を 閉めてください。
- ◎機器の電源プラグ[1]をコンセントに差し込み、分電盤の専用スイッチを「入」にしてください。 ④11ページ以降の「リモコン・スイッチの使い方」に従ってお使いください。
 - ※リモコンの湯はり設定温度、ふろ設定水位、給湯設定温度、現在時刻、予約時刻を再設定 してください。

🥢 お手入れのしかた

点検・お手入れの際は、次のことにご注意ください。

- 安全にお使いいただくために、こまめに点検・お手入れを行ってください。
- ●お手入れは、必ず●ガス栓を閉め●電源ブラグを抜き●機器が含えてから行ってくだ さした
- フロントカバーなどは決してはずさないでください。

■点棒…次のことにご注意ください。

- 運転中に機器から異常音が聞こえませんか?
- 機器の外観に異常は見られませんか?
- 機器のまわり、および排気口のそばに燃えやすいものはありませんか?
- ●給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター (金網)を掃除してください。



水圧の低い地域では、泡沫器や浄水器を使用しないでください。 お湯の量が少なくなります。

■お手入れ方法は


機器やリモコンの表面が汚れたときは、水に濡らしたやわらかな布をかたく絞り、軽 く拭き取ってください。

洗剤、およびシンナー、ベンジンは使わないでください。変形・変色の原因となります。



リモコンの内部には電気部品ガ入っていますから、水をかけないよう にしてお手入れしてください。故障の原因となります。


●給水水抜き栓先端のストレーナーにゴミな どが付いているとお湯の量が少なくなりま す。こんなときは給水元栓を閉めてから給 水水抜き栓をはずして、ストレーナーに付 ているゴミを取り除いてください。特に近 くて水道配管工事などがあったときはご注 意ください。 ※必ず給水元栓を閉めてから行ってください。

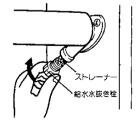

※指または硬貨で左回りに回してゆるめる。

長期間使用しない場合は

■長期間ご使用にならない場合は、次のことを行っておいてください。

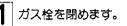





機器の側部

2 給水元栓を閉めます。



機器の側部

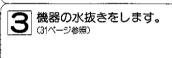

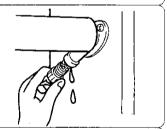

電源プラグを抜きます。(分電盤の専用スイッチを「切」にしてください)





機器付近の壁

故障!とお考えになる前に

■次のような場合は、故障ではありません。

こんなとき	理由
給湯栓を絞りすぎて水になった	この機器は通水量が約20/分以下になったときには消火します。
夏期水温が高いとき低温のお湯 が出ない	夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量得ようとすると、※ 温が高くなります。給湯栓をもつと開いて出湯量を多くすれば湧減 は安定します。
ゆらぎのシャワーガできない	夏期などは、給水温が高くなりゆらぎのシャワーの効果が得られた。
ゆらぎのシャワーのお湯がゆら ぎながら出ない	いため、機器が自動的にゆらぎのシャワー運転を停止させるためです。また、配管が長い場合は場置が少なくなることもあります。
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に 圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール、サーダーなどの泡と似た現象であり、汚濁とは違ってまったく無害ないです。しばらくお易を使っていると濁りはなくなります。
寒い日排気口から白煙が出る	外気温が低いときには燃焼排ガスの水蒸気が白煙となりますが、5 障ではありません。
給湯栓を開いてもすぐお湯が出 てこない	機器から給湯栓までは距離がありますので、お湯が出てくるまでは少し時間がかかります。
出湯停止後しばらくファンの回 転音がする	再使用時の点火をより早くするためしばらく回転しています。
給湯(シャワー)やゆらぎのシャワー使用中にパチ、パチ、パチ …(約3秒)という音がする	給湯パーナーガ小燃焼から大燃焼に切り替わるとき、点火操置(イクナイター)が作動するためです。
自動湯はり、たし湯の時間が長 くかかることがある	自動湯はりやたし湯運転中にお湯を使うと、その分だけ湯はり量が 減少してしまうために生じる現象です。
給湯設定温度ガ75°Cから60°Cに 変わる	浴室リモコンの優先スイッチを押したり、運転スイッチを一旦「切にすると60℃に変わります。
時刻表示ガー:になってい る	停電後、再通電すると表示画面の時刻表示ガー: になります。 なお、水位・温度表示も変わり(初期状態に戻る)ますので、再度話 定をしてください。(11ページ以降参照)
表示囲面の表示が乱れる	リモコンを乾いた布で拭いた場合、表示が乱れることがあります。 この場合放置(30分以上)しておくと正常に戻ります。
浴槽の循環口から泡が出て「ゴ ボッ・ゴボッ」と音がする	「自動湯はり」「だし湯」などの運転中は、湯はりと同時に空気を吸込んで泡となり、その泡が循環口から治槽内に入るときにくだけで音を出すことがあります。

故障!とお考えになる前に

■次のような場合は、ココをお調べください。

33.609M . (/5.60.9
ココをチェック
電源プラグガコンセントに差し込まれていますか。
停電していませんか。
運転スイッチを「切」にし、約3秒後、もう一度「入」にしてください。それでも点滅するときは故障ですので、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社へご連絡ください。
給水元栓が全開になっていますか。
断水していませんか。
おふろの排水栓はしっかりはまっていますか。 (湯はり中に給湯を使用すると、湯はり(注湯)量が減ります)
ガス栓が全開になっていますか。
給水元栓が全開になっていますか。
断水していませんか。
給湯栓ガ十分開いていますか。
給湯栓ガ十分開いていますか。
湯温調節は適切ですか。
混合水栓やサーモミキシングパルブをお使いの場合は、リモコンの 給湯温度を60℃以上に設定してください。
ゆらぎのシャワーになっていませんか。(27ページ参照)
運転スイッチを「切」にしてスムーズに通水することを確かめた後、 給湯栓を閉め、約20秒後に再操作してください。それでも異常のと きは故障(水量制御装置)ですので、お買い求めの販売店またはもよ りの大阪ガス支社へご連絡ください。
ガス栓が全開になっていますか。
浴槽に水が入っていますか。
ガス栓が全開になっていますか。
湯はり温度の設定は適切ですか。(15ページ参照)
湯はり量の設定は適切ですか。(17ページ参照)

^{**}以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社へ ご連絡ください。

故障・異常の見分け方と処置方法

機器が故障すると表示面面の特刻表示部に下表のような故障表示が点滅し、台所リモコンの運転スイッチ(繰)も点滅します。

●故障表示が点滅したときは、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社に修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

故障表示	使用状態	内 容	処置方法	主な点検箇所や部位
032	自動源はり	自動源はり運転で58分間源 はりしても治療にお湯があ ることを検知しない	治療排水栓をしつかり閉め だ後、運転スイッチを一旦 切つて、角操作	・治療ガ大きすぎる力排水栓より増れる場合 ・電接ユニット ・水位センサーなど
111	启題 自動調はり たし過	給湯点火ミス	岩易使用時は給源性を閉め ガス性解器後、運転スイツ チを一旦切って、再操作	応募物ガスがきていないカナ分にきていないガス等級弁、イグナイター、点火ブラグフレームロッド・電視ユニット、比例井など
112	自動源はり おいだき	ふろ点火ミス	ガス栓線線後、運転スイツ チを一旦切って、海操作	ふう物 ・ガスガミでいないカ十分にきていない ・ガス海医は・イブナイター・点火ブラグ ・フレームロッド ・ふう趣味成和スイッチ 電性コニット など
121	蛇湯 自動源はり たし湯	给源失火	給湯使用時は給湯栓を閉め ガス栓確弱後、運転スイツ チを一旦切って、角操作	給湯料 ・物焼不良または排気ショートする場合 ・比例丼・ガス電磁丼 ・フレームロッド ・電装ユニット など
122	自動源はり おいだき	ふろ失火 *	運転スイッチを一旦切つ て、再操作	ぶろ録 ・ 郊妖不良まだは抹気ショートする場合 ・ ガス電磁弁 ・ ブレームロッド ・ 電装ユニット など
141	約当 自動源はり おいだき たし週	強火安全装置・温度ヒュー ズ作動、機器内配線・リモ コンケーブルの地絡	・ 総湯使用時は給湯栓を閉め ・ 選転スイッチを一負切っ て、再操作	・残火安全装護 ・温度ヒューズ ・電装ユニット ・機器内配線(12V回路) ・リモコンケーブル ・熱交換器 など
15 1	船湯 自動湯はり (おいだき) たし湯	出湯温度の異常	給湯使用時は給湯栓を閉め 運転スイッチを一旦切つ て、再操作	・出場サーミスター ・水量制御装置 ・着装ユニット など
32 /	給湯 自動湯はり (おいだき) たし湯	出湯サーミスターの異常	給湯使用時は給湯栓を閉め 連転スイッチを一旦切っ て、再操作	・出源サーミスターのトラブル ・サーミスター ・リード線 ・コネクタ不良 ・電差ユニット など
432	自動湯はり おいだき	水位センサーの異常	運転スイッチを一旦切つ で、再操作	・水位センサー系統 ・電装ユニット など
511	給湯 自助湯はり おいだき たし過	給湯燃焼用ファンの回転を 検知しない	給湯使用時は給湯栓を閉め 運転スイッチを一旦切っ て、再操作	・ 給源用ファンのトラブル ・ファンモーターかホールIC不良 ・ 電装ユニット など
512	給湯 自助湯はり おいだき たし湯	ふろ燃焼用ファンの回転を 検知しない	給湯使用時は給湯栓を閉め 連転スイッチを一旦切っ て、再操作	・ふろ用ファンのトラブル ・ファンモーターカホールIC不良 ・電装ユニット など
532	自動源はり おいだき	おいだき運転中に水位セン サー出力が低下したとき	治暦排水栓をしっかり閉め た後、運転スイッチを一旦 切って、再操作	・治療族水栓より漏れる場合 ・水位センサー ・電装ユニット など
710	総選 自動源はり おいだき 友し選	初期チェック不良、電装ユニットの故障	給調使用時は給湯栓を轄め 遺転スイツチを一旦切っ て、再操作	・電腦弁団路・電源ユニット など
721	松湯 自動湯はり たし過	初期チェック不良、電装ユニットの故障	給湯使用時は給湯栓を閉め 運転スイッチを一旦切っ て、再操作	・フレーム吸収電流(給湯) ・電技ユニット など
722	おいだき	初期チェック不良、電装ユニットの改降	遺転スイッチを一旦切っ て、再操作	・フレーム袋似着流(ふろ) ・電装ユニット など

// 主な仕様

- B	名	ガスふろ給湯器			
1 68	番	31-167	31-156		
FE	式の呼び	RFS-1612USA	RFS-1312USA		
89	置 方 式	屋外提	置設置		
51	形 寸 法 (mm)	高さ860(脚10含む)×帰500×與行120		
蠲	重 (kg)	30			
籖	低作 動 水 圧	9.8kPa(0.1kgf/om)			
. 0	低作動水量(e/mi)	2.7			
揺	ふ ろ (循環口)	外形 ø45ma・ピッチ100m			
1 -	給 水 ・ 給 湯	15A(R1/2)			
統	ガ ス	15A(R1/2)			
電	源	AC100V(50-60Hz)			
消費電力(W)(50-60Hz)		60			
/=33	病質等が、WVNOU-00元/ 常時10、別途凍結予防ヒータ96				
点	火 方 式	連続放電、ダイレクト点火方式			

[※]仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●31-167型表示ガス消費量


使用ガス	1時間当りのガス消	養養(最大消費量)kW			., ., ., .,
グループ	給湯ふろ併用	給湯り側	ふろ側	25°C	温度 40°C
都市ガス 13A	46.5(40.000)	34.9(30.000)	11.6(10,000)	16.0	10.0
LPガス用	46.5(3.33kg/h)	34,9(2.5kg/h)	11.6(0.83kg/h)	16.0	10.0

[※]出場能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。(ガス:JISに規定する標準ガス・標準圧力のとき)

●31-156型表示ガス消費量

使用ガス	1時間当りのガス消費量(最大消費量)以		()内はkcal/h	出湯能力(能力大) (0/mi) 上昇温度	
グループ	給湯ふる併用	給 湯 側	ふ ろ 側	250	40°C
都市ガス 13A	40.7(35.000)	29.1(25,000)	11.6(10.000)	13.0	8.1
LPガス用	40.7(2.92kg/h)	29.2(2.09kg/h)	11.6(0.83kg/h)	13.0	8.1

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。(ガス:JISに規定する標準ガス・標準圧力のとき)

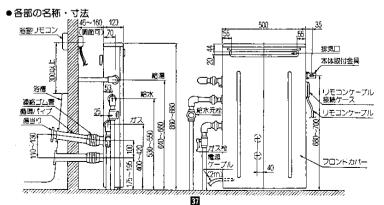

*/// アフター*サービスについて

■サービス(点検・修理など)を依頼される前に

- ●36ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。 確認のうえそれでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、 必ずガス柱、給水元柱を閉め、電源プラグを抜いて(分電盤の専用スイッチを「切」にして)か ら、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支材にご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
 - イン・アークーと人をお中じりのの続は、人のことをかれらをへた 1.ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目的など) <u>(^</u>
 - 2. 品 名…31-167型/31-156型(品名は機器のフロント カバーに貼ってある銘板に書いてあります)

/J/ハーに始りてのお銘奴に置いてのります。 3. 現 象…できるだけ詳しく

4 訪問。"希望日

(N)31-167

大阪ガス株式会社 [09]

上は31-167型の例

■転居または機器を移設される場合

- ●ガスには都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- ●ガスの種類、ガスグループの区分が異なる地域へ転居される場合には、配品の交換や調整が 必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスグループの区分を確認のうえ、お買い求め の販売店またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調 撃できない場合もあります。
- ●増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整には専門の技術が必要となりますので、 必ずお買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。
- ●転居、移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

■保証について

- ●このガスふろ給湯器には保証書がついています。
- ●保証書に記載のように、ガスふろ給湯器の故障について修理いたします。 詳しくは保証書をごらかください。
- ●保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますのでこの取扱説明書とともに大切に保管してください。

■補修用性能部品の最低保有期間について

- ●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- ●補修用性能認品の最低保有期間は、31-167型は製造打切後10年、31-156型は製造打切後7年です。その後の修理は、補修用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご了承ください。

■アフターサービスなどの連絡先

- ●お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支付にご連絡ください。
- ●裏表紙の「大阪ガスのお問い合わせ先」を参照してください。